


НАРГ-34/-35 ПЛИТА ПЕРЕХОДНАЯ

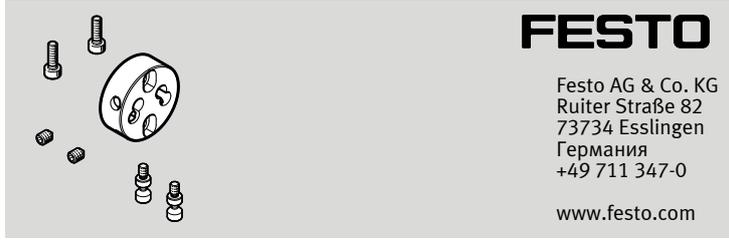

Инструкция | Монтаж

8082821
2018-09a
[8082828]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 Параллельно действующая документация



Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

Документ	Изделие	Содержание
Инструкция	Поворотный привод DSM/DRQD	Управление
Инструкция	Захват HGD/HGP/HGR/HGW	Управление

Tab. 1

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности

– Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.

2.2 Использование по назначению

Соединение поворотного привода DSM/DRQD с захватом HGD/HGP/HGR/HGW.

3 Комплект поставки

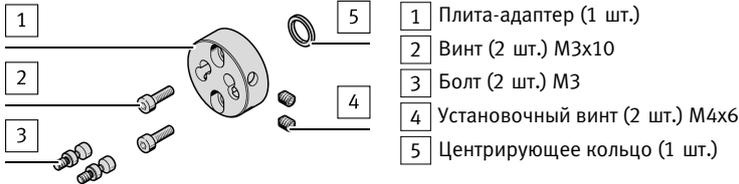


Fig. 1 Монтажный набор НАРГ-34



Fig. 2 Монтажный набор НАРГ-35

4 Монтаж

4.1 Монтаж НАРГ-34

Для поворотного привода типоразмера 6

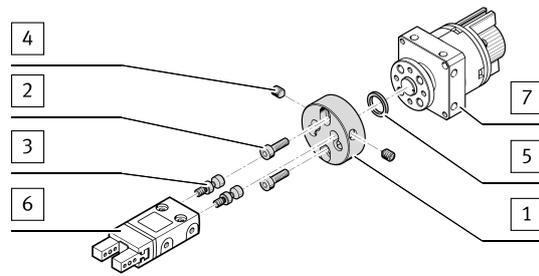


Fig. 3

1. Расположите центрирующее кольцо [5] на поворотном приводе [7].
2. Закрепите плиту-адаптер [1] винтами [2] на поворотном приводе [7].
3. Вкрутите болты [3] в захват [6].
4. Зафиксируйте болты [3] в плите-адаптере [1] установочными винтами [4].

Для поворотного привода типоразмера 8/10/12

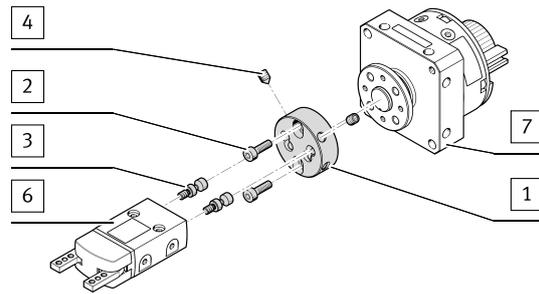


Fig. 4

1. Закрепите плиту-адаптер [1] винтами [2] на поворотном приводе [7]. Центрирующее кольцо [5] не требуется.
2. Вкрутите болты [3] в захват [6].
3. Зафиксируйте болты [3] в плите-адаптере [1] установочными винтами [4].

4.2 Монтаж НАРГ-35

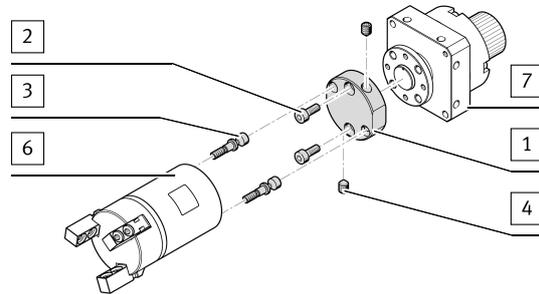


Fig. 5

1. Закрепите плиту-адаптер [1] винтами [2] на поворотном приводе [7].
2. Вкрутите болты [3] в захват [6].
3. Зафиксируйте болты [3] в плите-адаптере [1] установочными винтами [4].

4.3 Моменты затяжки

Размер резьбы	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
[Н·м]	0,8	1	1,2	3	6	10	18	30
	± 30 %		± 20 %					

Tab. 2 Моменты затяжки