

Монтажная плита VABM-B10-25EEE

FESTO

Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Германия
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Параллельно действующая документация

 Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk

2. Безопасность

- Отключите подачу сжатого воздуха перед монтажными работами.
- Соблюдайте моменты затяжки.

3. Использование по назначению

Пневматическое соединение распределителей.

4. Дополнительная информация

Принадлежности для VABM → www.festo.com/catalogue

5. Комплект поставки

VABM-B10-25EEE-...

-  Плита для блочного монтажа (1x)
-  Винт M4x50¹⁾²⁾ (nx)
-  Винт M5 (2x)
-  Уплотнение¹⁾ (nx)
-  Уплотнение¹⁾ (nx)
-  Уплотнительное кольцо круглого сечения 20x2 (3x)
-  Уплотнительное кольцо круглого сечения 10x2 (2x)

VABM-B10-25EEE-...-P3

-  Плита для блочного монтажа (1x)
-  Винт M4x50¹⁾²⁾ (nx)
-  Винт M5 (3x)
-  Уплотнение¹⁾ (nx)
-  Уплотнение¹⁾ (nx)
-  Уплотнительное кольцо круглого сечения 20x2 (2x)
-  Уплотнительное кольцо круглого сечения 10x2 (1x)


6. Не входит в комплект поставки:

-  Распределитель с электроуправлением VUVS-... или распределитель с пневмоуправлением VUWS-...¹⁾ (nx)
-  Комплект винтов¹⁾ VAME-B10-25-S только для VUVS-LK...-S, с винтами ISO 4762-M4x40-8.8 (nx)

¹⁾ Количество винтов /, уплотнений / и распределителей  зависит от наличия доступных позиций распределителя.


²⁾ Количество = 2 x доступных позиции распределителя

7. Монтаж уплотнительных колец круглого сечения /

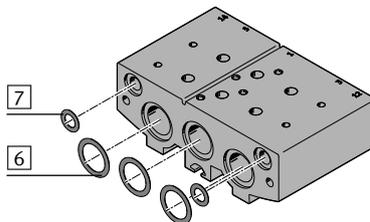

- Поместите смазанные уплотнительные кольца круглого сечения / в углубления.

8. Монтаж коллекторной плиты

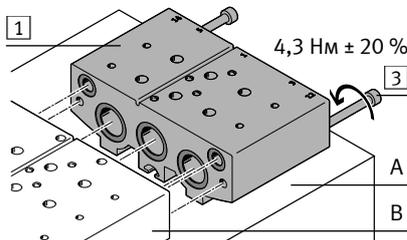


- Установите коллекторную плиту  на монтажную плоскость (A).
- Сдвиньте коллекторную плиту  к монтажному коллектору (B).

Проверка: уплотнительные кольца круглого сечения / находятся в углублениях.

- Закрутите винты .

9. Выравнивание уплотнения

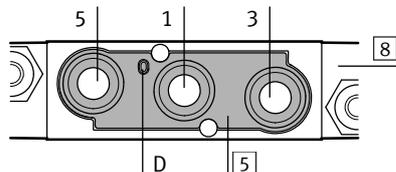


На распределителях VUVS-L/LT...:

- Установите уплотнение  с геометрическим замыканием в паз на распределителе . Учитывайте обозначение каналов 1/3/5 или 1/3.

На распределителях VUVS-LK...-S:

- Установите уплотнение  на распределитель . Учитывайте обозначение каналов 1/3/5 или 1/3.


→ Маркировочное отверстие (X) на распределителе :
– Предназначено только для коллекторной плиты VABM-B10-25EEE-...
– Закрывается после выравнивания уплотнения .

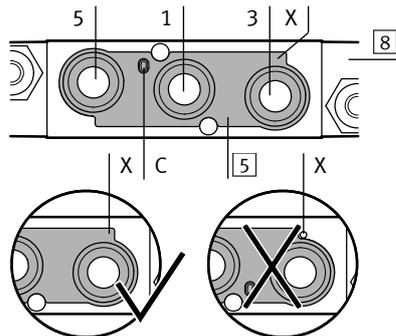

10. Монтаж распределителя

Информация

Винты  устанавливаются только на распределителях с электроуправлением  VUVS-LK...-S. Уплотнения  устанавливаются только на распределителях с электроуправлением  и внешним питанием пилотов.

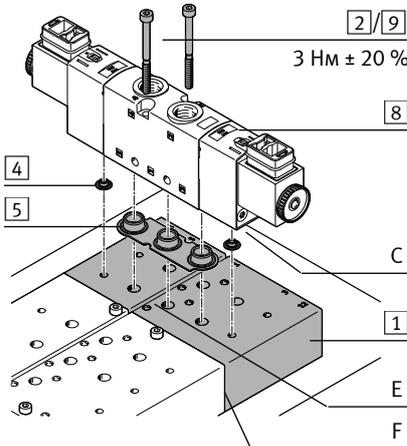

- Вставьте винты / в отверстия распределителя .

→ Защитой от выпадения снабжены только винты .

- Вставьте уплотнения  в отверстия (C). В процессе монтажа необходимо повернуть.

- Установите распределитель  на коллекторную плиту .

Проверка:
– Выступ (D) находится в пазу (E)
– Распределитель  установлен параллельно плоскости (F)
– Обозначения каналов 1/3/5 или 1/3 совпадают.
• Закрутите винты /.