


VAOM-R4-20-D1/D2 РЫЧАГ

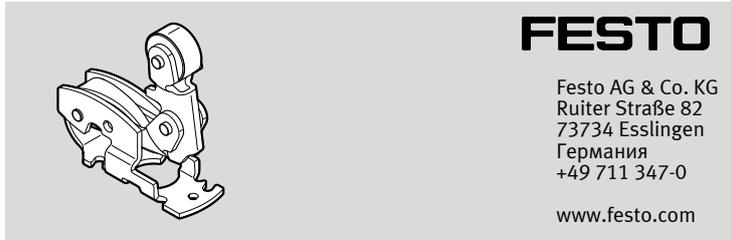

Инструкция | Монтаж

8107256
2019-03a
[8107263]



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

1 Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

2 Безопасность

2.1 Инструкции по безопасности

- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Устанавливайте только допустимые комбинации распределителя и рычага.

| Распределители [3]/[4] с функцией 3/2 | | Распределители [5]/[6] с функцией 5/2 | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | |

Tab. 1

2.2 Использование по назначению

- Рычаг VAOM-R4-20-D1/D2-32: переключение распределителя [3]/[4]
- Рычаг VAOM-R4-20-D1/D2-52: переключение распределителя [5]/[6]

3 Обзор поставки

3.1 Комплект поставки

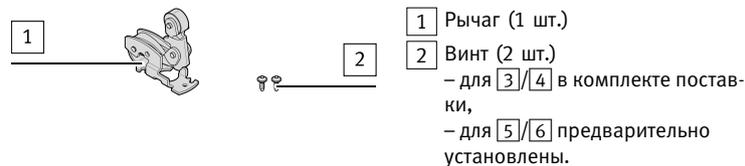


Fig. 1

3.2 Не входит в комплект поставки

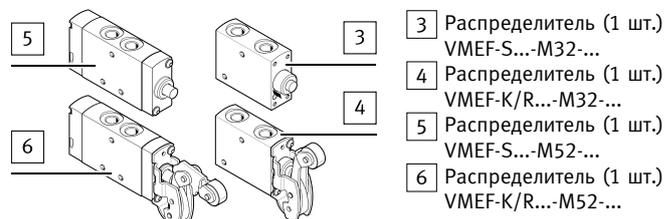


Fig. 2

4 Монтаж

- Отвертка для винтов [2]/[A]: ☞ T10

4.1 Подготовка

4.1.1 Подготовка для распределителя [4]/[6]

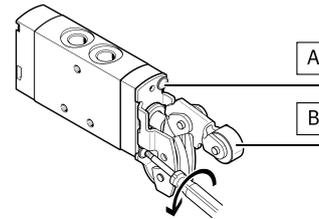


Fig. 3

1. Ослабьте винты [A]. Держите отвертку немного под углом.
2. Поверните рычаг [B] и снимите.

4.1.2 Подготовка для распределителя [3]

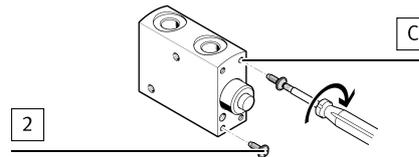


Fig. 4

- Вкрутите самонарезающие винты [2] в отверстия [C]. При повторном вкручивании используйте имеющуюся резьбу.

4.1.3 Подготовка для распределителя [5]

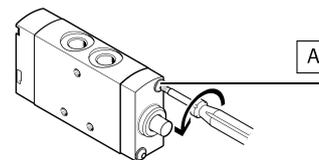


Fig. 5

- Ослабьте винты [A]. Расстояние: 3 мм

4.2 Сборка для [3], [4], [5] и [6]

- Установите рычаг [1], как показано на схеме, или с поворотом на 180°.

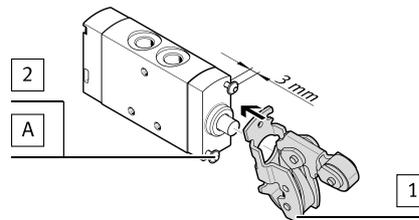


Fig. 6

1. Вкрутите винты [2]/[A]. Расстояние: 3 мм
2. Расположите рычаг [1] на распределителе с поворотом на 10°.

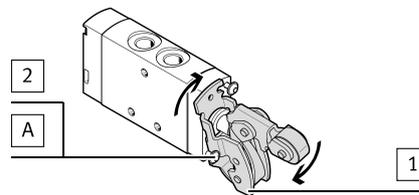


Fig. 7

- Поверните рычаг [1] относительно винтов [2]/[A].
☞ Рычаг [1] сидит на распределителе ровно.

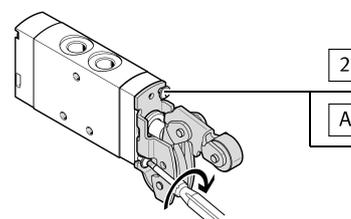


Fig. 8

- Затяните винты $\boxed{2}$ /[A]. Держите отвертку немного под углом. Момент затяжки: $1,5 \text{ Н}\cdot\text{м} \pm 10 \%$