

Montageanleitung (Original: de)
8041427
1411a

Verbindungsleitung NEBU-M8R3-...

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Bestimmungsgemäße Verwendung





Verbindungsleitung NEBU-M8R3-...:
M8-Rundsteckverbinder für Niederspannungsanwendungen.

2. Technische Daten

NEBU-M8R3-...

Kabeldurchmesser	D	[mm]	4,5
Strombelastbarkeit bei 40 °C		[A]	0,5
Betriebsspannungsbereich AC/DC	U_B	[V]	0 ... 60

3. Montage

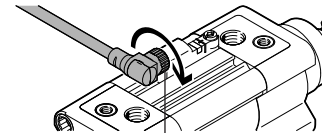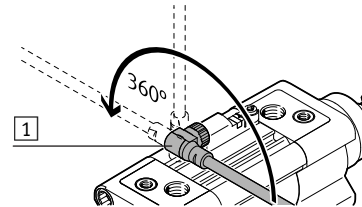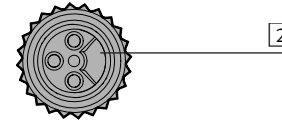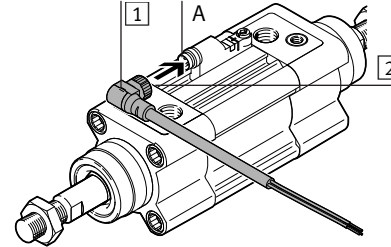

3 0,35 Nm \pm 10 %

Anhand des Kabelabgangs nicht auf die Orientierung der Buchse 2 schließen. Die Dose 1 ist um 360° schwenkbar.

- Buchse 2 zu den Pins des Steckers (A) richtig orientieren.
- Buchse 2 auf den Stecker (A) drücken.
- Dose 1 in Schritten von 15° in die gewünschte Position drehen.
- Mutter 3 festdrehen. Anziehdrehmoment einhalten.

Connecting cable NEBU-M8R3-...

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Germany
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Intended use





Connecting cable NEBU-M8R3-...:
M8 round plug connector for low-voltage applications.

2. Technical data

NEBU-M8R3-...

Cable diameter	D [mm]	4.5
Acceptable current load at 40 °C	[A]	0.5
Operating voltage range AC/DC	U_B [V]	0 ... 60

3. Mounting

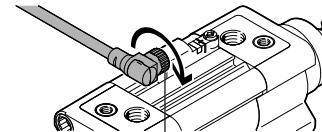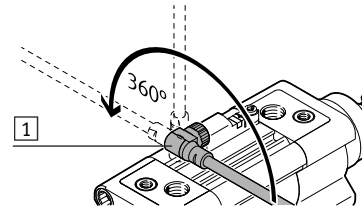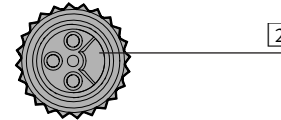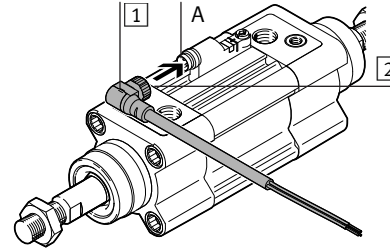

3] 0.35 Nm \pm 10 %

Do not make an assumption about the orientation of the socket [2] based on the cable outlet. The socket [1] can be swivelled through 360°.

- Orient socket [2] correctly on the pins of the plug connector (A).
- Press socket [2] onto the plug connector (A).
- Turn the socket [1] into the desired position in 15° steps.

- Screw nut [3] in tightly. Observe the tightening torque.